


# Betrieb mit SDR-Konsole in folgender typischen Konfiguration:

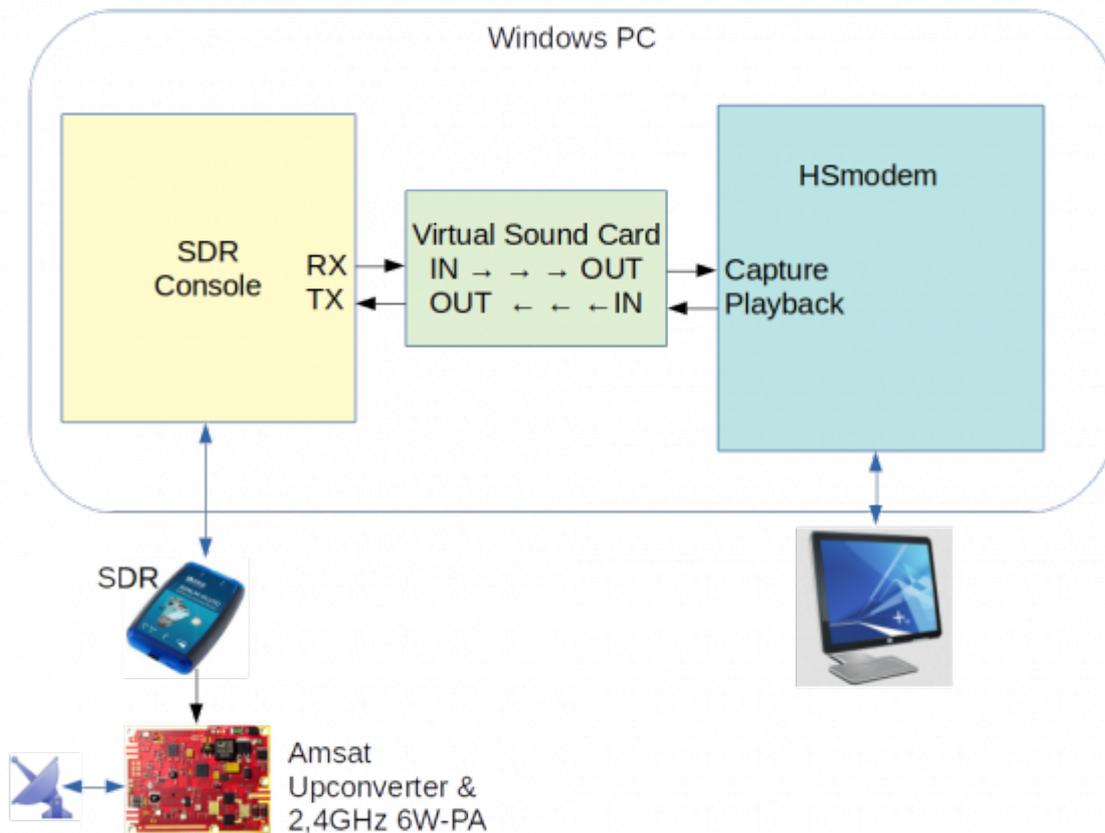

## Hardware:

- ganz normaler Windows-10 PC
- SDR Adalm-Pluto (via Ethernet-USB Adapter angeschlossen)
- TX: Amsat Upconverter mit 6W PA an einer POTY-Antenne
- RX: LNB Ausgang direkt an den Pluto RX Eingang (über Speiseweiche)

## Software:

- SDR Konsole (diese Test wurden mit V3.0.23 gemacht)
- HSmodem
- virtuelles Audiokabel von vac.muzychenko.net

für die einzelnen Einstellungen siehe die entsprechenden folgenden Kapitel.

From:

<https://wiki.amsat-dl.org/> - **Satellite Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:hsmodem:sdrconsole>

Last update: **2021/03/28 19:08**

