


AMSAT-DL QO-100 DownConverter V3d

OLED Display

optional kann ein OLED Display direkt auf die Platine aufgesteckt werden. Es wird der Betriebsstatus sowie GPS bezogene Informationen angezeigt. Besonders nützlich ist diese Option für den Portabelbetrieb um die eigenen genauen Koordinaten abzulesen.

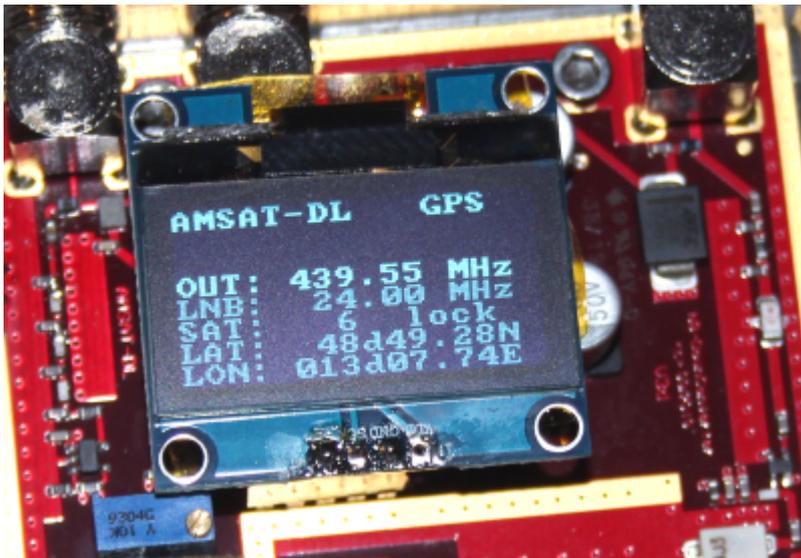

Nach dem Programmstart werden Statusinformationen angezeigt welche den LEDs A bis D entsprechen. Sobald das System synchronisiert ist zeigt das Display Frequenzinformationen, bei montiertem GPS Modul auch GPS Daten.

Das OLED-Display ist optional und nicht im Lieferumfang enthalten, da es nicht unbedingt zum Betrieb erforderlich ist und vielleicht auch nicht von jedem gewünscht ist. Das OLED-Display ist bei dem separat angebotenen Gehäusebausatz im Shop enthalten.

Detaillierte Informationen zum Anschluss des OLED Display siehe: [Gehäusebausatz für Up/Downconverter](#)

From:
<https://wiki.amsat-dl.org/> - **Satellite Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:downconverter:oled>

Last update: **2021/04/19 10:30**

